



NÁVOD K POUŽITÍ

HUDEBNÍ ČEPICE

Návod k použití



Hudební čepice

Tento návod slouží pro správné používání výrobku. Uchovejte jej pro jeho případné další použití. Před použitím si, prosím, přečtete všechny instrukce a rady týkající se používání výrobku i jeho údržby.

Součásti balení

Hudební čepice
Kabel na dobíjení
Propojovací kabel jack 3,5mm
Návod k použití

Varování

Vnitřní elektronické součásti bluetooth čepice nejsou vlhku ani voděodolné. Chraňte je proto před namočením. Nepoužívejte čepici s elektronikou, když prší. Uchovávejte mimo dosah dětí a skladujte na suchém a chladném místě. Před praním z čepice vyjměte všechny elektronické součásti. Elektronické součásti nerozebírejte, ani je sami nevyměňujte. S čepicí neházejte a zabraňte nárazům, které mohou poškodit elektroniku. Držte mimo dosah zdrojů tepla a otevřeného ohně, baterie by mohla explodovat nebo by mohlo dojít k úniku nebezpečných látek. Vestavěnou dobíjecí Li-Ion baterii sami nevyměňujte. Při manipulaci s elektronikou, netahejte za kabel, ale přímo za součást konektoru. Mohlo by dojít k poškození propojovacího kabelu.

Charakteristika

Bezdrátový poslech hudby přes Bluetooth propojení.
Funkce hands-free.
Vestavěná Li-Ion baterie.
Dvě stereo sluchátka.
Podporuje zobrazení stavu baterie na iOS.
Jednoduchý způsob nastavení přístroje.
Možnost regulace hlasitosti a ovládání play/pause přímo na čepici.
Možnost používání jako obyčejná sluchátka s konektorem 3,5 mm.

Specifikace

Bluetooth: 4.0+EDR, CSR
Frekvence: 2,402 GHz – 2,480 GHz
Dosah: 15-20 m
Dosah mikrofonu: ≤ 1m
Li-Ion baterie: 3,7 V/90 mA
Doba přehrávání: ≤ 6 hodin
(záleží na nastavené hlasitosti)
Doba stand-by: ≤ 140 hodin


Technické parametry

Baterie: Li-Ion 3,7V / 90mAh
Bluetooth 4.0
Input: mikroUSB 5V / 500mA
Jack 3,5 mm - impedance 32 Ohm




Popis

1. Připojte mikroUSB kabel čepice, do mikroUSB kabelu.
2. Připojte konec USB kabelu do USB portu na počítači nebo do USB adaptéru.
3. LED indikátor (obr. 2) se při nabíjení rozsvítí červeně. Když je přístroj nabitý, LED indikátor zhasne.

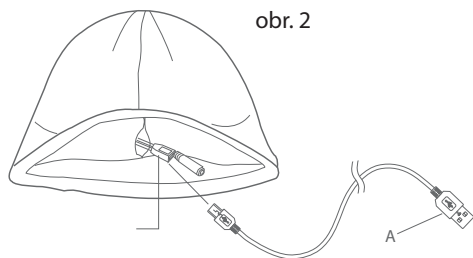

obr. 2

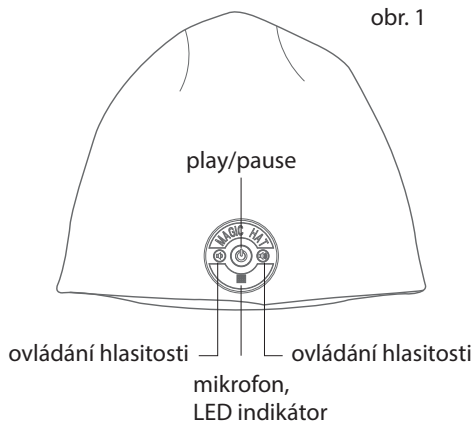

obr. 1

Poznámka: Při nabíjení nelze přehrávat hudbu ani uskutečnit telefonní hovor.

Použití

Zapnutí

Podržte tlačítko pro zapnutí po dobu 3 vteřin, přístroj se zapne a LED indikátor bude blikat.

Spárování

1. Zapněte bluetooth čepici, stlačením tlačítka pro zapnutí po dobu 3 vteřin. LED indikátor bude blikat červeně a modře. Pak vyhledejte v zařízení (mobilu, tabletu ...) Bluetooth jméno „Music Hat“. LED indikátor bude blikat po spárování modře. Pokud máte Bluetooth verzi 2.0, vložte heslo „0000“.
2. Automatické spárování
Čepice se automaticky spáruje s přístrojem, s kterým proběhlo poslední spárování.
3. Automatické hledání
Čepice znovu automaticky vstoupí do režimu spárování po vypnutí přístroje.

Pauza

Stiskněte tlačítko pro zastavení a opětovné spuštění písničky.

Předchozí píseň/snížení hlasitosti: Podržte tlačítko pro snížení hlasitosti nebo jej pouze stiskněte jednou pro volbu předchozí písničky.

Následující píseň/zvýšení hlasitosti: Podržte tlačítko pro zvýšení hlasitosti nebo jej pouze stiskněte jednou pro volbu následující písničky.

Příjem hovoru

1. **Pro Android:** příchozí hovor bude vyzvánět jinou melodií, nežli máte nastavenou v zařízení na příchozí hovor.

2. **Příjem hovoru:** stiskněte jednou tlačítko pro příjem hovoru.

3. **Ukončení hovoru:** stiskněte tlačítko znovu pro ukončení hovoru.

4. **Opětovné volání:** stiskněte tlačítko dvakrát pro volání posledního volaného čísla.

Pro iOS: příchozí hovor bude vyzvánět stejnou melodií, jakou máte nastavenou v zařízení na příchozí hovor.

Úsporný režim

Přístroj se automaticky vypne po 5 minutách, pokud neproběhne spárování.

Upozornění na nízký stav baterie

Čepice zvukem upozorní na nízký stav baterie.

Vypnutí


Podržte tlačítko po dobu 3 vteřin, přístroj se vypne a LED indikátor zhasne.

Čištění a údržba



Vyjmutí elektroniky z čepice

Krok 1

Čepici obraťte. Ovládací panel a reproduktory jsou vsazeny do malých pytlíčků. Z pytlíčků je možno elektronické součástky oparně vyjmout. Pro vyjmutí nikdy nepoužívejte tahání za propojovací kabel! Můžete poškodit propojené součásti. Po vyjmutí elektroniky, můžete čepici vyprat.

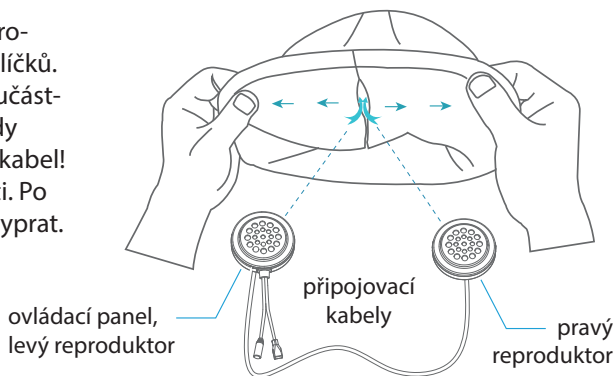

Krok 2

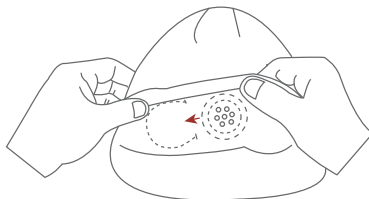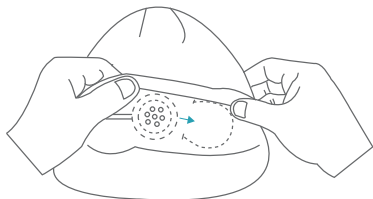

Opačným postupem vložte součástky zpět.



prát pouze
na 30°C



nežehlit



nesušit
v bubnové sušičce



nebělit



chemicky
nečistit

Ochrana životního prostředí

Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení

Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty. Baterie nevhazujte do běžného odpadu, ale odevzdejte na místa zajišťující recyklaci baterií.

Servis

V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v příloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje

- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho běžného užívání
- na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému opotřebení)
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
- na škody vzniklé neodborným zacházením nebo použitím výrobku v rozporu s návodem k obsluze, přetížením, použitím nesprávných nebo neoriginálních dílů, při použití nevhodného nebo neoriginálního příslušenství či nevhodných nástrojů apod.
- na škody vzniklé použitím neoriginálních adaptérů nebo na použití originálního adaptéru k jinému výrobku. Je vždy nutné dodržet vzájemnou kompatibilitu v rámci jednoho výrobku.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel. Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby. Vyobrazení a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.