

## BAZENOVÝ VYSAVAC AQUACRAWL UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

### VAROVÁNÍ

#### DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

#### PŘEČTĚTE SI VŠECHNY POKYNY A DODRŽUJTE JE.

**VAROVÁNÍ:** K omezení rizika poranění nedovolte dětem používat tento produkt.

**VAROVÁNÍ:** Montáž a demontáž tohoto produktu smí provádět pouze dospělá osoba.

**VAROVÁNÍ:** Neblokujte a nedemontujte otvor plováku v době, kdy běží filtrační čerpadlo/pískový filtr.

**VAROVÁNÍ:** Ruce a vlasy udržujte mimo dosah bazénového vysavače, pokud běží filtrační čerpadlo/pískový filtr.

**VAROVÁNÍ:** Nepoužívejte filtrační čerpadlo/pískový filtr, pokud jsou v bazénu lidé.

**VAROVÁNÍ:** Před zahájením údržby musíte čerpadlo odpojit od elektrické zásuvky, jinak hrozí vážný nebo smrtelný úraz

**POZNÁMKA:** Vyměte zařízení z bazénu dřívě, než jej zakryjete plachtou.

**POZNÁMKA:** Před použitím vyzkoušejte a zkontrolujte, že jste obdrželi všechny součásti. Případné vady nebo chybějící součásti po zakoupení nahláste společnosti Bestway na adresu služeb zákazníkům uvedenou v této příručce.


**POZNÁMKA:** Vyrobení mají pouze ilustrační charakter. Nemusí zobrazovat daný produkt. Bez měřítka.

#### TYTO POKYNY SI ULOŽTE

#### Specifikace

Kompatibilita s filtračním čerpadlem / pískovým filtrem:	Průtok 2 006 l/h (530 gal./h) a vyšší
Kompatibilita s bazény:	15' a méně






#### Přehled odkazů na součásti

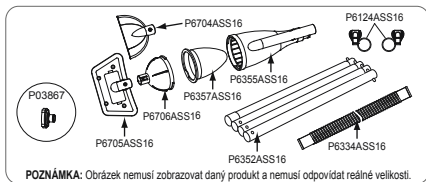

Č.	Název	Č.	Název
P6704ASS16	Sací hlava	P6334ASS16	Hadice
P6705ASS16	Sací nástavec s kartáčem	P03867	Hadicový adaptér (přizpůsobení bazénu se spojovacími ventily)
P6355ASS16	Těleso vysavače	P6124ASS16	Spony hadice
P6352ASS16	Nástavce	P6357ASS16	Vak na nečistoty
P6706ASS16	Krýl vysavače		


**POZNÁMKA:** Při objednávce náhradních dílů k bazénovému vysavači uvádějte číslo dílu.

#### Vyobrazení montáže




#### Schéma 5


##### Krok 5.1

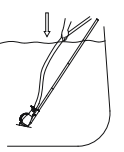

##### Krok 5.2

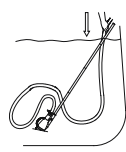


##### Krok 5.3

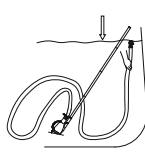


**DŮLEŽITÉ:** Ponořte hadice do vody a nasajte do ní vodu, abyste z hadice odstranili veškerý vzduch. Postupujte podle třech kroků na obrázku 5. Vysavač používejte pouze tehdy, je-li hadice plná vody.


#### 6(a1)



#### 6(a2)

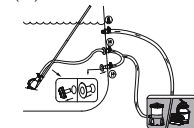

#### 6(b)

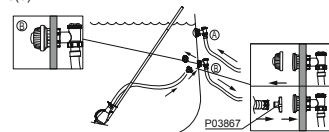

**POZNÁMKA:** Součástí dodávky je adaptér pro hadice, použijte jej s bazénem. (Viz krok 6a1)

Pokud má váš bazén dva výstupní ventily, zablokujte jeden z nich. (Viz krok 6a2)

#### Provoz

1. Nastavte filtrační čerpadlo / pískový filtr podle pokynů v příručce filtru. Zapnutím filtračního čerpadla / pískového filtru aktivujete bazénový vysavač.

**POZNÁMKA:** Při chodu filtračního čerpadla / pískového filtru na sucho, pokud do nich voda nepřitéká, odpojte čerpadlo od napájení a sestavu filtračního čerpadla / pískového filtru odvdzdušněte otevřením odvdzdušovacího ventilu. Když začne vytékat voda, odvdzdušovací ventil uzavřete a čerpadlo restartujte.

2. Vysajte celé dno bazénu, až bude úplně čisté.

3. Po dokončení vytáhněte ze zásuvky filtrační čerpadlo / pískový filtr a odstraňte nečistoty z vaku na nečistoty.

**POZNÁMKA:** Vnitřní vak na nečistoty je určen pro zachycení listů a větších nečistot. Nepoužívejte bazénový vysavač, pokud není vak na nečistoty vyprázdněn – hrozí ucpání filtračního čerpadla / pískového filtru. Nezapomenejte, že vyprázdnění vaku na nečistoty pomůže k dosažení maximálního sacího účinku.

#### Skladování

1. Rozeberte produkt.

2. Všechny součásti důkladně očistěte a vysušte.

3. Uložte v původním balení na teplém a suchém místě.