

KONTAKTNÍ GRIL DOUBLE



NÁVOD K POUŽITÍ MODEL: 800

Pro Vaši bezpečnost a trvalé užívání tohoto produktu si před použitím pozorně přečtete tento návod k použití a ponechte si jej pro případné další použití.

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

• PŘEČTĚTE SI VŠECHNY POKYNY

- Používejte pouze na AC 220-240 Volt, 50/60 Hz. Používejte pouze pro domácnost.
- Nedotýkejte se horkých povrchů. Používejte rukojeti a rukavice.
- Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, neponořujte kabel, zástrčku ani jiné části přístroje do vody ani jiné kapaliny.
- Je-li jakýkoli spotřebič používán dětmi nebo v jejich blízkosti, je nutný přísný dohled.
- Pokud se spotřebič nepoužívá nebo pokud ho jdete čistit, odpojte jej ze zásuvky. Před instalací nebo vyjmutím plotýnek před jejich čištěním spotřebič nechte vychladnout.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud je nějakým způsobem poškozený nebo úplně selže následkem poškození. Chcete-li se vyhnout riziku úrazu elektrickým proudem, nikdy se nepokoušejte spotřebič sami opravit. Při dalším používání může nesprávná montáž představovat riziko úrazu elektrickým proudem. Odneste jej proto do autorizovaného servisu k prohlídce a opravě.
- Použití příslušenství, které není doporučeno výrobcem, může mít za následek požár, úraz elektrickým proudem nebo zranění osob.
- Nepoužívejte venku nebo pro komerční účely.
- Nenechávejte přívodní kabel viset přes okraj stolu nebo pultu.
- Nepokládejte na horký plynový nebo elektrický hořák nebo na vyhřívanou troubu ani do jejich blízkosti.
- Po ukončení používání spotřebič odpojte.
- Při přemísťování spotřebiče je třeba postupovat mimořádně opatrně.

POPIS ČÁSTÍ

1. Rukojeť
2. Vrchní část krytu
3. Vrchní nepřilnavá plotýnka
4. Spodní nepřilnavá plotýnka
5. Zelená kontrolka - připraveno k provozu
6. Červená kontrolka - napájení / nahřívání
7. Ovládací knoflík termostatu
8. Spodní část krytu
9. Odkapávací miska
10. Otočný kloub (pant)
11. Rukojeť
12. Kovový kryt
13. Knoflík pro uvolnění otočného kloubu (pantu)
14. Tlačítka pro uvolnění plotýnky



PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Přečtěte si pozorně všechny pokyny a uschovejte je pro budoucí použití.
- Odstraňte všechny obaly
- Vyčistěte plotýnky otřením houbou nebo hadříkem navlhčeným v teplé vodě.

Poznámka: Plotýnky jsou vhodné i pro mytí v myčce na nádobí.

NEPOTÍREJTE ANI NEPONOŘUJTE SPOTŘEBIČ DO VODY, ZABRAŇTE VNIKU VODY PŘÍMO NA VYTÁPĚNÉ PLOVCHY A DO ELEKTROINSTALACE.

- Osušte hadříkem nebo papírovou utěrkou.
- Chcete-li dosáhnout nejlepších výsledků, lehce potřete plotýnku trochou oleje na vaření nebo naneste olej na vaření ze spreje.

Upozornění: Při prvním zahřátí spotřebiče z něj může unikat slabý kouř nebo zápach.


To je normální u mnoha topných zařízení. Neovlivní to bezpečnost spotřebiče.

JAK POUŽÍVAT

Nastavte termostat na požadovanou intenzitu. Nejprve zkuste nastavení na max. Později nastavení můžete upravit podle svých požadavků.

- Uzavřete spotřebič a zapojte jej do elektrické zásuvky, rozsvítí se červená kontrolka, která indikuje, že je spotřebič připojen k síti a že se začal přehřívat.
- Dosažení nastavené teploty ke grilování bude trvat přibližně 3-5 minut. Po jejím dosažení se rozsvítí zelená kontrolka (červená zůstává svítit – indikuje připojení k síti).
- Otevřete spotřebič, uložte sendvič, maso nebo jiné pokrmy na spodní nepřilnavou plotýnku.
- Zavřete spotřebič.
- Grilujte cca 3 až 8 minut dokud nebude mít pokrm zlatohnědou barvu a upravte si čas přípravy tak, aby vyhovoval Vaší individuální chuti.
- Když se pokrm ugriluje, používejte k otvírání spotřebiče rukojeť. Pokrm vyjměte a případné napečené zbytky potravin odstraňte pomocí plastové nebo dřevěné špachtle. Nikdy nepoužívejte kovové kleště nebo nůž, protože mohou poškodit nepřilnavý povrch plotýnek.
- Po dokončení grilování odpojte zástrčku ze zásuvky a nechte spotřebič otevřený, aby vychladl.

POUŽITÍ JAKO OTEVŘENÝ GRIL

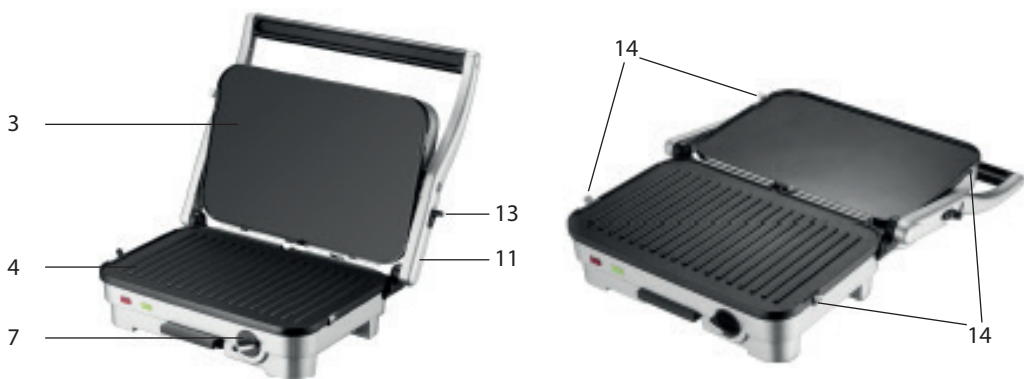

Knoflík pro uvolnění pantu

- Umístěte spotřebič na čistý rovný povrch, kde chcete grilovat. Spotřebič lze zcela otevřít do vodorovné polohy.
- Horní plotýnka / kryt je ve vodorovné poloze se spodní plotýnkou / základnou. Horní a spodní plotýnka jsou uspořádány tak, aby vytvořily jednu velkou pečící plochu. Spotřebič do této

polohy uvolněte uvolňovacím knoflíkem pantu na pravé straně rukojeti.

- S levou rukou na rukojeti posuňte knoflík pravou rukou směrem k sobě. Zatlačte rukojeť zpět, dokud obě plotýnky nebudou na stole. Spotřebič zůstane v této poloze, dokud nezvednete rukojeť a vrchní plotýnku nevrátíte do uzavřené polohy.
- Spotřebič lze použít jako otevřený gril ke grilování hamburgerů, steaků, drůbeže (nedoporučujeme grilovat kuřecí maso s kostí, protože se na otevřeném grilu neugrilují rovnoměrně), ryb a zeleniny.
- Grilování na otevřeném grilu je nejvšestrannější metodou použití spotřebiče. V otevřené poloze máte dvojitou plochu pro grilování.
- Máte možnost grilovat dva různé druhy potravin odděleně bez zkombinování jejich chutí nebo máte možnost péct velké množství stejných potravin. Otevřená poloha také pojme různé kusy masa s různou tloušťkou, což vám umožní grilovat každý kus podle vašich představ.

JAK ZMĚNIT GRILOVACÍ DESKU

Stisknutím uvolňovacího tlačítka desky (14) na levé a pravé straně produktu uvolněte desku a otočte ji o 180°. Vložte desku zpět do upevňovacích otvorů a zatlačte na místo.

ČIŠTĚNÍ A PÉČE

- Před čištěním vždy spotřebič odpojte a nechte jej vychladnout. Spotřebič se snáze čistí, když je mírně teplý. Pro čištění není třeba spotřebič rozebírat. Nikdy neponořujte spotřebič do vody nebo nedávejte do myčky (kromě plotýnek, ty lze mýt i v myčce na nádobí)
- Nepřílnavé plotýnky otřete měkkým hadříkem, abyste odstranili zbytky jídla. Na připečené na zbytky potravin vymačkejte trochu teplé vody smíchané s čisticím prostředkem, poté jej očistíte pomocí měkké plastové čisticí špachtle nebo položte na spotřebič vlhký kuchyňský ubrousek, aby se zbytky jídla navlhčily.
- Nepoužívejte žádné drsné prostředky, které by mohly poškrábat nebo poškodit nepřilnavé plotýnky.
- K odstraňování potravin nepoužívejte kovové nádoby, mohou poškodit nepřilnavé plotýnky.
- Vnější stranu spotřebiče otřete pouze vlhkým hadříkem. Vnější povrch nečistěte drhnutím nebo drátěnkou, protože by to poškodilo povrch. Neponořujte do vody ani jiné kapaliny.
- Neumísťujte přístroj (kromě plotýnek) do myčky nádobí.
- Po každém použití vyjměte a vyprázdněte odkapávací misku a omyjte ji v teplé mýdlové vodě. Nepoužívejte drátěnkou nebo jiné drsné čisticí povrchy, protože by mohly plochu poškodit. Opláchněte a důkladně osušte čistým měkkým hadříkem a vraťte na místo.

SKLADOVÁNÍ

- Před uskladněním vždy spotřebič odpojte od napájení.
- Před uskladněním se vždy ujistěte, že je spotřebič chladný a suchý.
- Napájecí kabel lze pro skladování ovinout kolem spodní části krytu.

Technické parametry

Napájení: 220-240 V, 50/60 Hz

Příkon max.: 1 800 W

Ochrana životního prostředí

Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení

Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací pomůžete

zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Servis

V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v přiloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje

- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho běžného užívání
 - na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému opotřebení)
 - na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
 - na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
 - na škody vzniklé neodborným zacházením nebo použitím výrobku v rozporu s návodem k obsluze, přetížením, použitím nesprávných nebo neoriginálních dílů, při použití nevhodného nebo neoriginálního příslušenství či nevhodných nástrojů apod.
 - na škody vzniklé použitím neoriginálních adaptérů nebo na použití originálního adaptéru k jinému výrobku. Je vždy nutné dodržet vzájemnou kompatibilitu v rámci jednoho výrobku.
- U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel. Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby. Vyobrazení a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.