

Elektrický ostříč na nože V-EDGE


Model: QN-M866-2

Návod k použití

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme, že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní používání výrobku. Uchovejte jej pro jeho případné další použití.

Návod na broušení nožů


1. Postavte brousek do stabilní polohy, nože očistěte a osušte.
2. Připojte napájení pomocí adaptéru a poté zapněte vypínač na levé straně brousku.
3. Při broušení nožů postupujte podle níže uvedených kroků:
 - a) Vložte nůž do ostříči drážky tak, aby se čepel dotýkala rotujícího brusného kotouče.
 - b) Pomalu táhněte nůž zpět, dokud čepel celá neprojde brusným kotoučem.

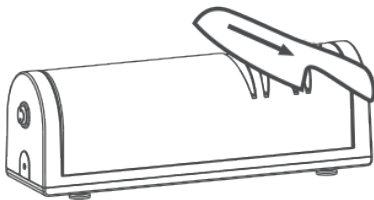

- c) Opakujte tyto kroky cca čtyřikrát
Stejným způsobem nabrušte druhou stranu čepel.
Opakujte broušení obou stran čepel, dokud nebude nůž dostatečně ostrý.

Tipy

1. Brousek má 2 různé brusné kotouče. Levý kotouč je hrubý, vhodný pro broušení tupých nožů. Pravý kotouč je jemný a je vhodné pro broušení ostřejších nožů, případně pro finální dobroušení po broušení na hrubém kotouči.

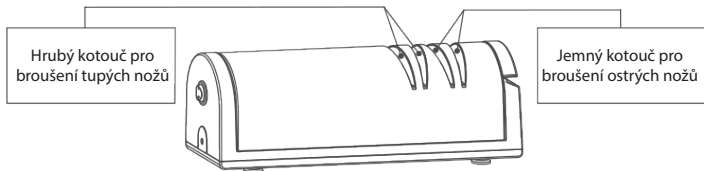

2. Nejprve zapněte brousek. Poté nože vložte do brusné drážky, aby nedošlo k jejich poškození.

3. Při broušení **NEPOSOUVEJTE** nože dopředu, aby nedošlo k jejich poškození.

4. **NEPOUŽÍVEJTE** brousek k broušení silných čepelí, jako jsou např. sekáčky a sekerky.

5. Brousek není vhodný k broušení zakřivených, silných a zubatých nožů.

Návod k broušení nůžek

1. Pomalu pohybujte ostřím nůžek tak, aby se dotýkalo rotujícího brusného kotouče na nůžky.


2. Táhněte nůžky proti brusnému kotouči pomalu směrem k sobě.

3. Kroky 1 a 2 opakujte cca čtyřikrát.

4. Podle kroků 1,2,3 nabrousíte druhou čepel nůžek.

5. Opakujte kroky 1-3, dokud nejsou nůžky dostatečně hladké.

Tip: Nůžky je třeba pouze vyhladit, nikoliv nabrousit.

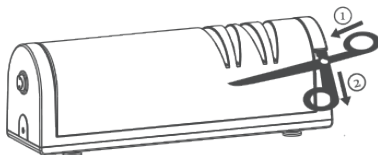


Bezpečnostní opatření

1. Výrobek napájejte pouze předepsaným specifickým napětím (viz. specifikace)
2. Před broušením odstraňte z nožů mastnotu a vodu.
3. Při broušení nožů NEPŘIDÁVEJTE vodu, olej ani jiné látky
4. NEDOVOLTE, aby do brousku vtekla voda, aby nedošlo k jeho poškození.
5. V případě, že se brusný kotouč zastaví, nože okamžitě vyjměte, aby nedošlo k poškození brousku.
6. Zabraňte používání dětmi, aby nedošlo ke zranění.
7. Brousek musí být umístěn na suchém místě a mimo dosah vysokých teplot.
8. V případě jakéhokoliv problému kontaktujte zákaznický servis.

Čištění a údržba

1. Po každém použití otevřete zásobník na odpad ve spodní části a odpad vysypte.

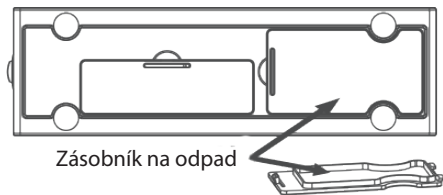

2. Před čištěním odpojte zástrčku ze zásuvky.
3. Otřete povrch čistým měkkým hadříkem.
4. Při čištění neponořujte brousek do vody.
5. Brousek skladujte na suchém a větraném místě.

Specifikace

Model: QN-M866-2

Napětí: 100-240V-50/60Hz

Příkon: 12W

Ochrana životního prostředí:

Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení

Po uplynutí doby životnosti přístroje nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, přístroj nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Servis

V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v přiloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje:

- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho používání
- na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému opotřebení ...)
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
- na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávných dílů, nevhodného příslušenství či nevhodných nástrojů apod.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě, nese riziko případné škody výhradně majitel.

Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby. Vyobrazení a popis se mohou lišit od skutečností závislosti na modelu.